


Operation Manual

用户手册

CD-6201A

DVD/CD/WAV/MP3 双通道多媒体播放机

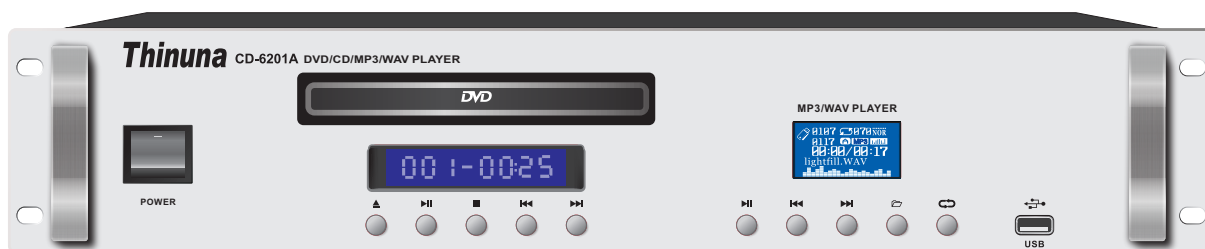

Thinuna

Contents

欢迎.....	1
警告.....	1
安装环境.....	2
重要安全指示.....	2
功能特点.....	3
附件.....	3
前面板.....	4
后面板.....	5
操作说明.....	5
正确使用光盘.....	6
参数.....	7
常见问题及解决方法.....	7
服务条款.....	8
其它事项.....	8
保修条款.....	8
空白记事页.....	9





欢迎

感谢您选择 Thinuna (声优播) 产品, 尽显您专业和挑剔的眼光, Thinuna 全球员工衷心感谢您的支持, 将一如既往地提供创新, 先进, 可靠的产品。

我们相信本产品能为您带来多年的满意服务, 但如果有一些问题令到您不是完全的满意, 请告诉我们改进的地方, 我们将会把事情做得更好。

再次欢迎您加入我们全球的大家庭, 成为我们中的一员。

警告

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 注意 有触电危险 请勿开启 </div>  <p>注意：为减小触电的危险， 请勿拆除罩壳（或背板）。 内部含有不可由用户自行维修的部件。 请合格的维修人员进行维修。</p>		<p>该符号用于警告用户产品外壳中存在未绝缘的“危险电压”，该电压足以造成人员触电。</p>
<div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">警告</div>		<p>该符号用于提醒用户本设备的随附资料中包含了重要的操作和维护（维修）说明。</p>
<p>为防止火灾或触电事故， 请勿使本设备接触雨水或湿气。</p>	<p>注意：为防止触电，请勿与延长线、插座或其它电源插座一同使用该（极化）插头，除非引脚能完全插入而不暴露在外。</p>	
<p>* 不要把此设备安装在狭窄的空间环境比如书架，木桌等同物品。 * 此设备不能在雨水或者潮湿环境使用。否则会损坏此设备。</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Attentions: Pour prévenir les chocs électriques ne pas utiliser cette fiche polarisée avec un prolongateur, une prise de courant on une autre sortie de courant, sauf si les lames peuvent être insérées à fond sans en laisser aucune partie à découvert.</p> </div>	
<p>* Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit. * The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. * Worded: "WARNING FOR YOUR PROTECTION PLEASE READ THE FOLLOWING-WATER AND MOISTURE: Unit should not be used near water(e.g. near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc). Care should be taken so than objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings."</p>		
<p>Service Instructions * Worded: "Caution: These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so." * Location: Instruction Manual.</p>		
<p>NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.</p>		

安装环境

本产品安装不复杂并且操作也不困难，但您仍需花费一段时间去阅读本手册，以确保进行正确的安装以及熟悉设备各种特点，并进行正确的使用。

尽量不要丢弃纸箱和其他的材料，因为在对设备进行搬迁或是将设备进行维修时，可能会再次用到这些材料。为了对设备进行保护以及保证多年的高质量使用，请不要将设备置于高温，多尘，潮湿或者强辐射环境。

重要安全指示

1. 阅读这些指示。
2. 保留这些指示。
3. 注意所有的警告。
4. 遵照所有的指示。
5. 不要在有水的环境使用本设备。
6. 只可以用干衣服清洁。
7. 保持空气流通及散热。按照厂家的指示安装。
8. 不要在热源附近安装，比如散热器，电暖炉，辐射器等产生大量热能的设备（包括功放）。
9. 注意电源的接地状况及正负极性。
10. 保持电源插座良好接触，不要松动或者接触不良。
11. 只使用厂家提供或者认可的配件和工具。
12. 在移动或者搬迁设备时遵照安装须知。
13. 在行雷电或者暴风雨来临前或者长时间不用设备时拔掉电源插座。
14. 如果需要维修，必须要求厂家认证的有维修资格的人员进行。在设备受到任何方式的损坏或者发现异常现象时必须停止使用并请求厂家认证的维修人员进行维修检查，比如电源线或者电源插头损坏，有液体或者其它物体掉进设备，设备进水或者受潮过重，或者摔落。



- 避免过多的热量,湿气,灰尘和振动

保持设备远离高温或潮湿环境: 比如散热器, 火炉等. 同样避免将设备放置于多尘或者容易引起振动的环境，避免机械损坏。

- 避免物理撞击

强烈的物理撞击将会造成设备损坏。请小心轻放!

- 不要私自打开机箱修理或者修改设备

本设备没有包含任何个人有用的零部件。任何维修保养都必须经过Thinuna认证过的售后服务人员才能进行。任何打开机箱或者修改内部电路的行为都将影响保修。

- 在做任何接线前都必须关闭电源

在接线或者解除接线前都必须关闭设备交流电源。这是非常重要的，可以保护本设备损坏，同样也可以保护其它被连接设备。

- 小心插拔连接线

在插拔线缆时（包括电源线），一定要按住插座，不能仅仅用力拔线。这样可以保护各种插座的完好。

- 用柔软并且干的布来清洁设备

禁止用带溶解性的，带腐蚀性的物体来清洁设备。务必使用干的，柔软的布来清洁设备。


功能特点

- * 专业的多媒体播放机, 双解码双显示屏设计, MP3和CD独立解码工作,互不干扰影响;
- * 光碟全面兼容MPEG4/DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/WAVE/WMA/CDR-RW格式;
- * USB播放机支持MP3/WAVE/WMA格式;
- * 光盘播放及USB播放独立音量控制, 带独立音源输出及混合输出
- * 光盘播放带复合视频输出;
- * 带多种循环播放模式;
- * 前面板具备各种完善的操作功能按键;
- * 光盘播放带逐行扫描和隔行扫描输出;
- * 音频解码: AC-3, DTS, HDCD; 视频制式: NTSC, PAL, PAL60;
- * 通电自动播放功能(带记忆功能);
- * USB播放机支持文件夹播放;
- * 附带全功能遥控器
- * 19寸标准机架安装;

配件


该产品包装内含有: 一根分离式的交流电源线; 一个全功能红外遥控器。

前面板

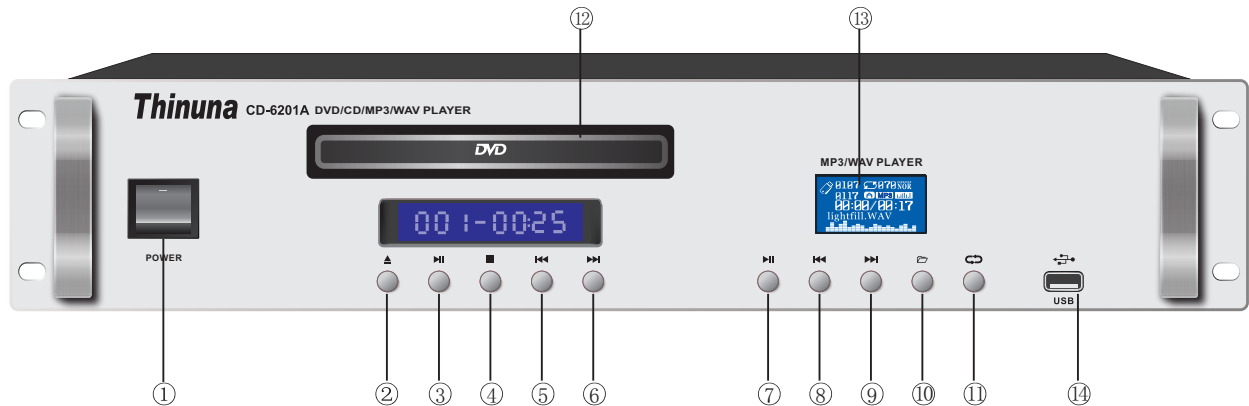


- | | | | |
|-----------|------------|---------------|----------|
| ① 电源开关 | ② 进出仓 | ③ 播放/暂停(CD) | ④ 停止(CD) |
| ⑤ 上一曲(CD) | ⑥ 下一曲(CD) | ⑦ MP3播放/暂停 | ⑧ MP3上一曲 |
| ⑨ MP3下一曲 | ⑩ MP3文件夹播放 | ⑪ MP3循环模式选择 | |
| ⑫ CD显示屏 | ⑬ Mp3显示屏 | ⑭ USB接口 用于插U盘 | |

遥控器

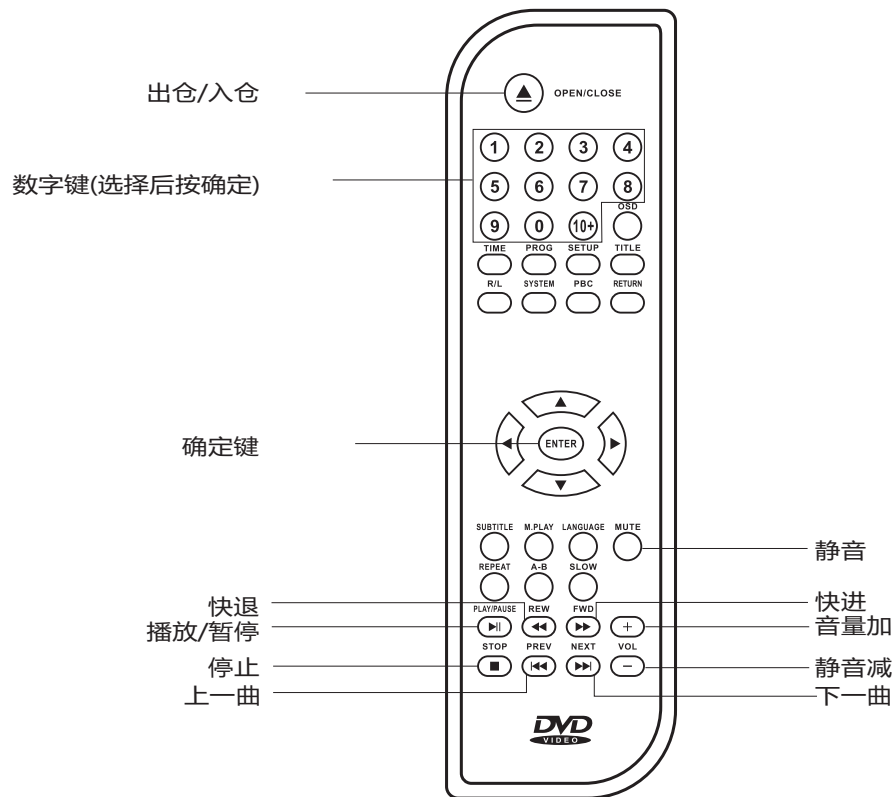

后面板

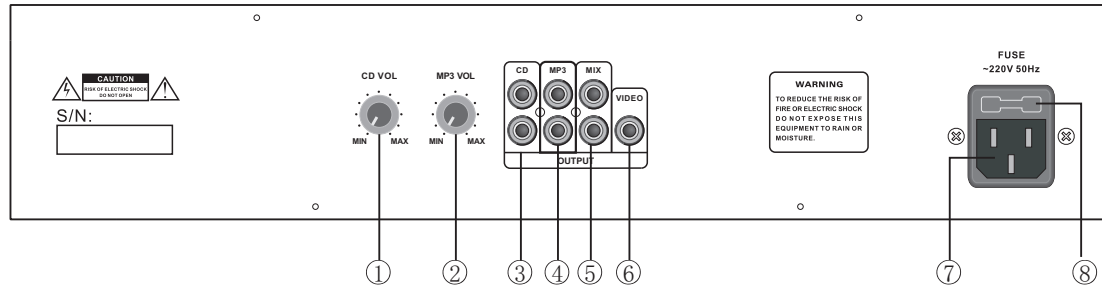

- ① CD 输出音量调节旋钮 ② MP3 输出音量调节旋钮 ③ CD 音源输出接口
- ④ MP3 音源输出接口 ⑤ CD/MP3 混合输出接口 ⑥ 复合视频输出接口
- ⑦ 220V电源接口 ⑧ 保险管

操作说明

U盘MP3播放

- 插上U盘(本机支持MP3、WAV、WMA歌曲格式)
- 给本设备通电，(通电前，请接好喇叭)。
- 即可播放U盘上的歌曲，可通过 **▶||**、**◀◀**、**▶▶** 键选曲。
- 按 **↺** 键，可选择MP3播放循环模式，内置六种播放模式:随机(R),单曲循环(1),文件夹内循环(F),全部循环(A),浏览播放(I:每首歌曲播放几秒)不循环(N)

文件夹播放

按 **☰** 出现文件夹列表,通过 **▶▶** 选择要播放的文件夹,按 **▶||** 确定并开始播放文件夹内的歌曲.


内置MP3音量调节

在MP3播放状态下，长按 **◀◀** **▶▶** 中任意一个按键，出现音量调节显示，按 **◀◀** **▶▶** 调整音量，按 **▶||** 确定保存。


CD播放

按出仓键，放入碟片，入仓。等待几秒后，显示屏上显示碟片信息，按播放开始正常播放，可选择下一曲、上一曲、停止等。全功能可用遥控器控制。


正确使用光盘

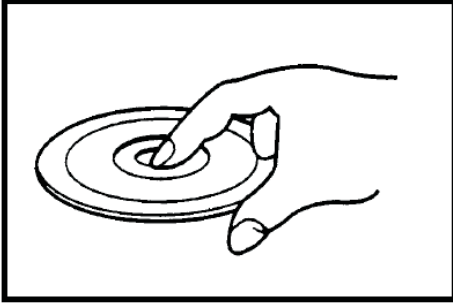

- 按照图示小心取出光盘.

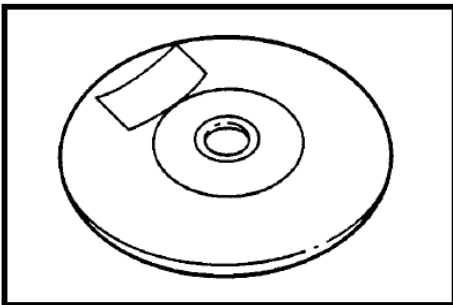


- 不要在光盘上贴上贴纸或者写上任何文字或者画上图案.

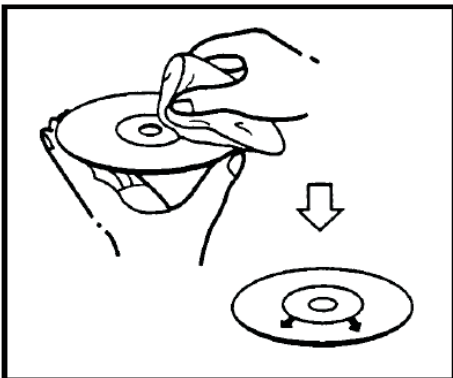

- 在光盘的数据一面如果有任何的指纹或者脏的东西，必须小心采用软布来清洁.

- 擦拭光盘数据面的时候必须从光盘的内侧擦向光盘的外侧.

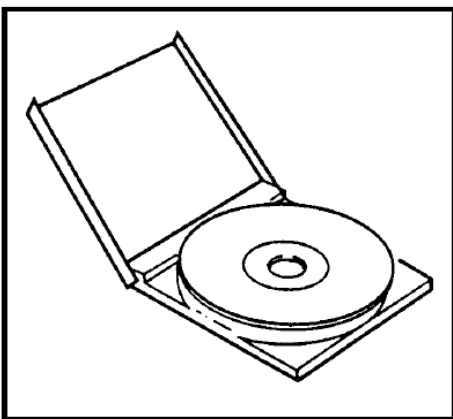

- 使用完光盘后必须将光盘装入光盘盒或者其他的光盘保护,这样可以防止灰尘和避免产生划痕.

- 为了防止光盘变形，要避免光盘长时间在阳光下暴晒，避免潮湿和高温的环境.

参数

型号	CD-6201A
普遍说明	解码器: AC-3, DTS, HDCD. 逐行扫描和隔行扫描.
支持格式	光盘支持格式: DVD/VCD/CD/MP3/MP4 USB播放支持格式: MP3/WAV/WMA
模拟音频输出	-10dB, 非平衡立体声, 1路混音输出, 1路光盘输出, 1路USB播放输出
视频输出	复合视频输出
频率响应	20Hz~20kHz
信噪比	>80dB
总谐波失真	<0.1%
电源	220~240VAC; 50/60Hz
功耗	<10W
重量	6kg
运行温度 / 湿度	0°C~40°C, <95%
尺寸	482(W) × 88(H) × 350(D) mm
毛重	8kg
包装尺寸	0.0382CBM, 58(W) × 47(H) × 14(D) cm

常见问题及解决办法

故障现象	可能原因	解决办法
不通电	- 电源线没连接或者松动 - 没有打开电源开关.	- 稳固连接好电源线及插座 - 打开电源开关
不播放	- 光盘反放. - 光盘太脏. - 光盘扭曲或者有深度划痕.	- 正确摆放光盘.印刷的一面朝上. - 清洁干净光盘. - 使用良好无损的光盘.
没声音输出	- 错误的音频连接线. - 功放操作错误. - 按下了暂停播放键.	- 使用正确的音频连接线. - 正确操作连 - 重新按一次暂停 /播放按键.
音质极差或者失真	- 错误把音频输出接到功放或者调音台的话筒输入接口上. - 连接不良.	- 正确连接音频输出到下一台设备的线路或者辅助输入上去. - 检查所有的连接线和插头是否正确.
声音断断续续	- 光盘受损严重. - 该设备放置于摇晃的界面上.	-使用良好无损的光盘. - 将设备放置于水平不摇晃的界面.

服务条款

手续

确保不要因为人为故障引起设备故障，仔细阅读本操作手册，将会避免人为原因引起的故障，设备存在故障时请联系您的设备供应商，保修条款请参照保修条款部分。

不同国家地区的保修服务可能不同，请在购买产品与产品供应商确认。

其它事项

不同点

销往不同国家地区的电源供应必须确认采用合适的电源输入电压，110VAC或者220VAC。

可选配件

本系统产品不含其它可选配件。

保修条款

不同产品，不同国家保修条款可能不同，购买前请跟当地设备供应商确认保修条款。

Thinuna Technology
Innovative, Advanced, Reliable...

www.thinuna.com

注意：

Thinuna Technology (声优诺科技) 将会尽最大努力以确保本用户手册中的信息准确并与实物一致。

但由于技术更新，本手册中的文字、图形、和其它信息有可能包含技术错误，排版印刷错误或者其他原因引起的错误。

声优诺科技保留在不进行任何通知的情况下修改或者移除信息的权利。