

Operation Manual


用户手册

TN-6202 II

高保真AM/FM立体声数码调谐器

Thinuna Technology
Innovative, Advanced, Reliable...

www.thinuna.com



注意：

我们将会尽最大努力以确保本用户手册中的信息准确并与实物一致。但由于技术更新，本手册中的文字、图形、和其它信息有可能包含技术错误，排版印刷错误或者其他原因引起的错误。声优诺科技保留在不进行任何通知的情况下修改或者移除信息的权利。

Thinuna

遥控器的操作:

本遥控器为多功能型遥控器,图中有文字说明的功能按键为本机器使用的功能,无文字说明的功能按键为其它机器的使用功能,本机器将不能进行操作,请注意。

电源开关按键、按动该按键机器可依次进入收音状态、时钟状态、待机状态。

0-9频道数字按键、可调用/储存电台频道、当使用P. CALL功能时,可用该数字键直接输入所选择的电台频率进行选台。

AUTO自动搜索

VOL+/VOL-音量调节按键

(VFD) 电平显示模式选择按键、可选择十种电平频请显示模式。

电台频道向上/下选择按键 (CH-/+) 按CH-可向下选择电台频道、按CH+可向上选择电台频道、也可以用该按键进行频道储存。

(TIME OFF) 定时关机开关,可将定时关机功能进行打开/关闭、打开时显示屏点亮“C-MODE”字符、反之熄灭。



在时钟状态可选择、(SEL TIME) 时钟的设置、(BEE1) 闹铃1的设置、(BEE2) 闹铃2的设置、(BEE3) 闹铃3的设置、(BEE4) 闹铃4的设置、(OFF TIME) 定时关机设定、(ON TIME) 定时开机设定功能、选定后、按 (ADJUST+/+) 进行时间调节。

遥控器的使用范围:


发射角度为与机器水平的左右三十度角的范围内、距离八米左右,当使用遥控器时,应避免阳光与日光灯强烈的、直接地照射到机器面板上的遥控接收窗口上、以免影响遥控器的操作以及遥控的距离与灵敏度。

遥控器电池的更换:

当遥控器无作用时或操作不灵敏时,请按下图所示更换全部的电池。

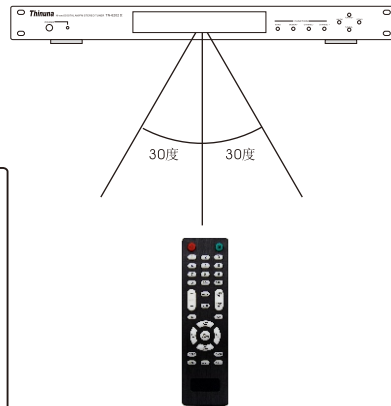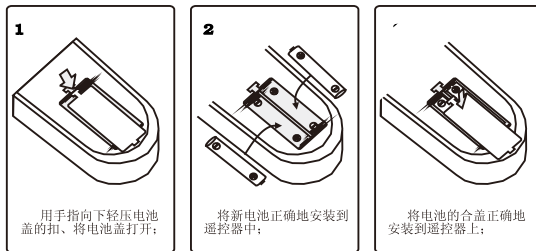


面板功能使用说明:

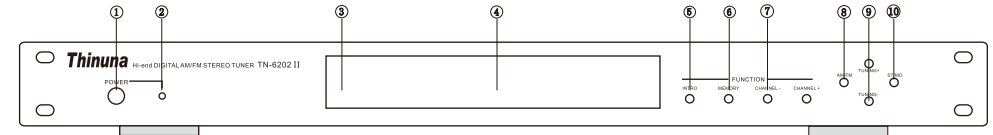

- ① 电源开关按键: 可选择机器进入工作状态与待机状态、待机状态时电源指示灯将闪烁、工作状态时电源指示灯常亮。
- ② 电源指示灯: 待机状态时电源指示灯将闪烁、工作状态时电源指示灯常亮。
- ③ 遥控接收窗口: 进行遥控操作时请将遥控器必须对准该遥控接收窗口。
- ④ 荧光显示屏:
- ⑤ 频道浏览按键: 按动该按键可对已选好的电台频道进行快速浏览播放。
- ⑥ 电台储存按键: 调谐电台好后按此键,显示屏点亮显示“MEM”字符、此时用0-9、10+频道按键、CH-/++按键输入电台的台号、显示屏“MEM”字符熄灭、既可将电台频率储存到该频道中。
- ⑦ 电台频道向上/下选择按键: 按CH-可向下选择电台频道、按CH+可向上选择电台频道、也可以用该按键进行频道储存。
- ⑧ AM/FM波段选择按键: 可选择AM调幅/FM调频波段进行播放。
- ⑨ 电台向下/向上调谐按键: (TUNING-/+) 按键: 按 (TUNING-) 可向下调谐电台、按 (TUNING+) 可向上调谐电台、当连续按动该按键超过两秒钟时、显示屏显示“C-MODE”字符、机器进入自动调谐状态 机器可进行自动搜索电台、遇台即停;再次按动该按键、机器进入手动单步调谐状态。
- ⑩ 立体声选择按键: 在FM波段播放状态下、可选择 (STEREO) 立体声/(MONO) 单声道进行播放。

后板功能使用说明:

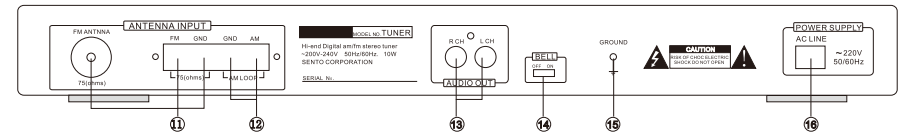

- ⑩ 立体声选择按键: 在FM波段播放状态下、可选择 (STEREO) 立体声/(MONO) 单声道进行播放。
- ⑪ FM天线输入接线座: 将附件FM天线连接于FM、GND线夹上,将另一端 分开为T型 接收电台时可以从左右旋转该T型FM天线,使其达到最佳接收效果,然后将其固定。
- ⑫ AM天线输入接线座: 将附件AM天线连接于AM、GND线夹上,接收电台时可以从左右旋转该环型AM天线,使其达到最佳接收效果,然后将其固定。
- ⑬ 右/左声道音频输出插座:
- ⑭ 铃声开关: 在不需要铃声时请将该开关闭。
- ⑮ 地线连接点: 可对机器进行接地处理。
- ⑯ 交流电源 (200-240V 50/60Hz) 输入线